

山本無残粒精米ユニット
ライスプロセッサ
 RAP-550C・RAP-550G



Yamamoto

6832019K

Yamamoto



新商品

1台5役

1台で石抜・精米・
 シフタ・色彩選別・
 異物選別などの
 作業を行います。



RAP-550C

株式会社 **山本製作所**



ISO 9001:2000 REGISTERED FIRM
 2001 Certification No. 11416, THE NETHERLANDS



JAB
 EMS Accreditation
 RE 009



UKAS
 ENVIRONMENTAL
 MANAGEMENT
 SYSTEM
 651

本社・東根事業所において品質及び環境マネジメントシステム認証取得

主 要 諸 元

型 式		RAP-550C	RAP-550G
能 力 (kg/h)		400/400 (精米/玄米)	
大 き さ	全 長 (mm)	1950	
	全 幅 (mm)	1750	
	全 高 (mm)	2450	
	重 量 (kg)	900	
機 械	供給ホッパ	30kg 容量 (ロータリ式)	
	石 抜 機	無残粒方式	
	昇 降 機	3インチ バケットベルト方式	
	精 米 機	5.5kW 無残粒方式	
	シ フ タ	複合水平揺動方式	
	色彩選別機	色彩選別式	色彩選別式 + 異物選別式
		エアエジェクタ式	
所 要 動 力	制 御 関 係	シーケンサ制御	
	ホッパ関係 (kW)	0.015	
	石 抜 機 (kW)	0.2 (三相200V)	
	昇 降 機 (kW)	0.09 × 3 (三相200V)	
	精 米 機 (kW)	5.5 (三相200V)	
	糠 ファン (kW)	0.4 (三相200V)	
	シ フ タ (kW)	0.2 (三相200V)	
	色彩選別機 (kW)	0.5 (単相100V)	0.8 (単相100V)
動力合計 (kW)		7.7	8.0
コンプレッサ容量 (kW)		1.5	

- 据付工事費・電気工事費・運賃等は別途見積となります。
- 糠ダクト・コンプレッサ・オプション類等についても別途見積となります。
- 主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- △ ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みになって正しくお使いください。



● 製品の詳しいご相談、お求めは
下記までご連絡ください。

● このカタログの掲載内容は平成16年2月5日現在のものです。


あしたの農業をクリエイトする 株式会社 山本製作所

本 社 〒994-8611 山形県天童市大字老野森404番地 ☎023-653-3411 ©023-654-7781
 東根事業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 ☎0237-43-3411 ©0237-43-3266
 東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目8-9 ☎03-3831-1940 ©03-3831-1850
 北海道営業所 〒068-0808 北海道岩見沢市南町8条3丁目6番6号 ☎0126-22-1958 ©0126-22-1969
 東北営業所 〒994-8611 山形県天童市大字老野森404番地 ☎023-654-3857 ©023-653-6711
 関東営業所 〒329-0201 栃木県小山市薬宮1丁目6-20 ☎0285-25-2011 ©0285-25-2677
 新潟営業所 〒950-0151 新潟県中蒲原郡亀田町四ツ興野4-2-22 ☎025-383-1018 ©025-383-1028
 北陸営業所 〒923-0004 石川県小松市長崎町4丁目78 ☎0761-24-2161 ©0761-24-1017
 大阪営業所 〒560-0085 大阪府豊中市上新田2丁目11番39号 ☎06-4863-7611 ©06-4863-7266
 岡山営業所 〒701-0221 岡山市藤田2023-3 ☎086-296-6300 ©086-296-3323
 四国営業所 〒761-1701 香川県香川郡香川町大字大野1594-1 ☎087-879-4555 ©087-879-7166
 福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川1丁目10番16号 ☎092-504-8171 ©092-504-8178
 南九州営業所 〒885-0004 宮崎県都城市都北町1667 ☎0986-38-3120 ©0986-38-4329

インターネットホームページ URL: <http://www.yamamoto-ss.co.jp> 402080 TM

オプション

全自動計量包装機 (パッカミニ)

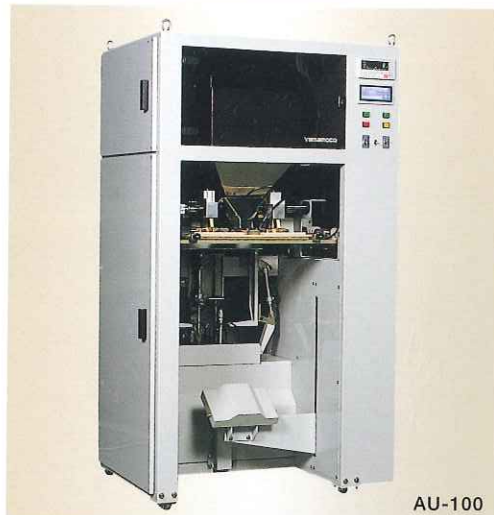

AU-100

米穀類・粒状・顆粒などの全自動計量包装ができます。

5kg包装時1分間で6袋できます。

メーカー希望本体小売価格
4,200,000円(税込)

計量器ユニット




BU-15(タンク付)

メーカー希望本体小売価格
808,500円(税込)

「マルチリターン方式2段シャッタ」の採用により静かな計量音と高精度計量を実現しました。

シーラ

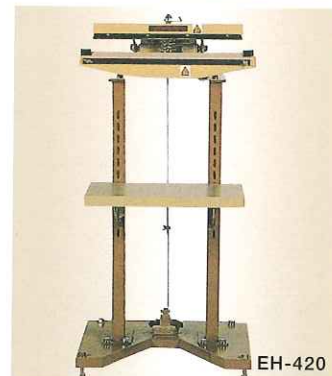

EH-420

メーカー希望本体小売価格
122,850円(税込)

その他のオプションとして糠ボックス (CY-4BN) や印字装置も用意しておりますのでご用命ください。

全自動計量包装機 (パッカミニ) 主要諸元

型 式	AU-100
被 計 量 物 名	米穀類・粒状・顆粒・他
能 力	6袋/分(5kg包装時)
包 材 寸 法	幅180mm~380mm 長280mm~570mm
包 材 充 填 枚 数	50~100枚
シ ー ル 方 式	インパルスシール
使 用 電 源	三相AC200V 50/60Hz
所 要 電 力	AC200V 約600W
所 要 空 気 量 (清 浄 空 気)	風量 100NL/min 風圧 0.6Mpa
計 量 方 式	ロードセル式
最大計量重量値	5900g
最 小 目 盛 り	1g
計 量 精 度	±2g
供 給 装 置	カットゲート
計 量 方 法	2段制御 マイコン搭載
重 量	約200kg
オ プ シ ョ ン	日付印字装置 コンベヤ
付 属 品	シール線・分銅

計量器ユニット 主要諸元

型 式		BU-15
計 量 範 囲 (k g)		1.5～15
大 き さ	全高 (シャッタ部を除く) (mm)	1445
	全幅 (シャッタ部を除く) (mm)	685
	奥行 (シャッタ部を除く) (mm)	765
	シャッタ高さ (mm)	1515
	シャッタ取付部口径 (mm)	298×298
機 体 重 量		本体約66kg シャッタ部約7kg
計 量 方 式		ロードセル方式
計 量 精 度		±10g
所 要 動 力	電 力	計量シャッタ3W×2 計量表示部 約30VA
	電 圧	AC100V 50/60Hz

シーラ 主要諸元

型 式		EH-420
大 き さ	全 長 (mm)	450
	全 幅 (mm)	510
	全 高 (mm)	1030
重 量 (kg)		31
シ ー ル 巾 (mm)		5
シール可能袋巾 (mm)		420
最 大 袋 総 厚 (mm)		0.4
使 用 電 力 (W)		単相100V 350

※主要諸元内容・外観・マーク・色等を改良のため、予告なく変更することがあります。

小さくても本格派。時代が求める多機能精米ユニット新登場。

●玄米を入れた ぶんだけ即精米。

新登場

小ロット生産にも対応
10kgから精米可能。

コンタミ(異種・異物混入)防止
各機器の無残粒化実現。

ロット切換ワンタッチ
5分以内で次ロット精米可能。


高品質精米
無残粒タイプのタテ形精米機搭載で
高歩留精米。

省力化・簡単操作
タッチパネルですべてを操作、歩つき
米から上白まで自由自在。

コンパクト設計
移動に便利なキャスタ付。本機は
3.3m²の省スペース。

メンテナンス性抜群
各機器はスライド・回転方式採用。

※有機栽培米・もち米・専用精米
ラインなどにもご活用できます。

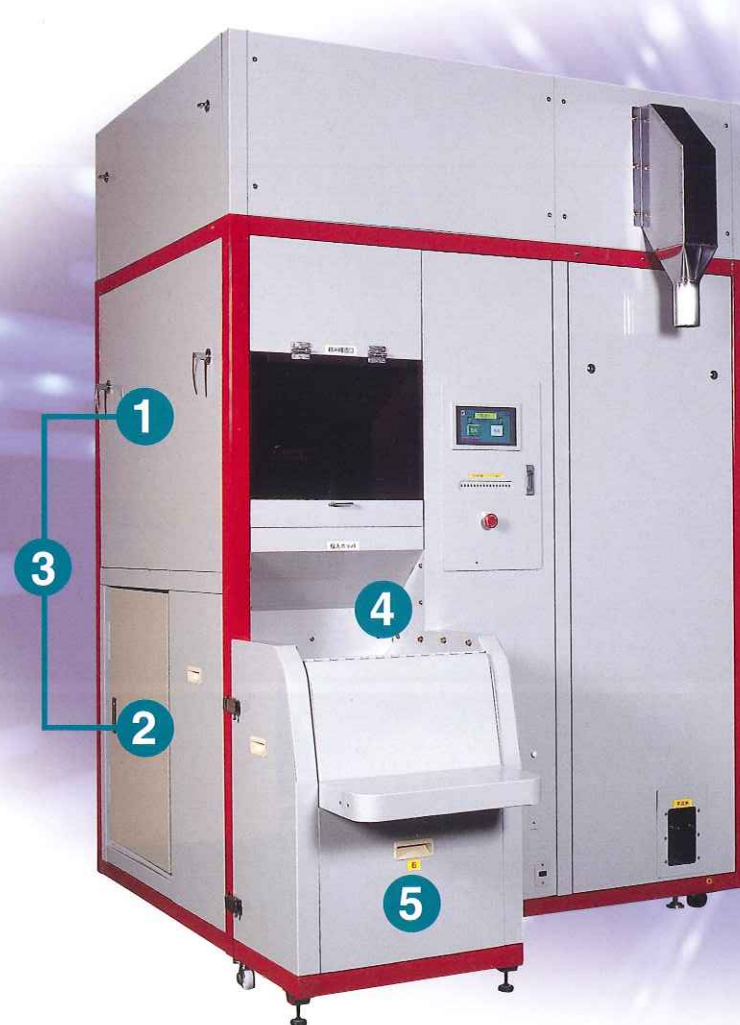

RAP-550C

(色彩選別機装備)

能力400kg/h(精米/玄米)

メーカー希望本体小売価格

6,930,000円(税込)

RAP-550G

(色彩選別+異物選別機装備)


能力400kg/h(精米/玄米)

メーカー希望本体小売価格

9,765,000円(税込)


3 精米機・シフタのメンテナンス

1 精米機部

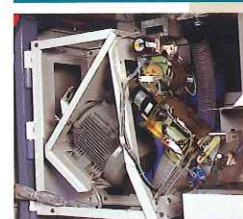


山本独自の無
残粒方式。

2 シフタ部

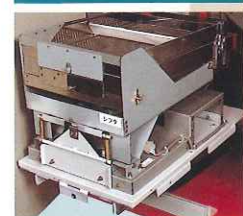

糠玉・碎粒・小米などを取り除きます。

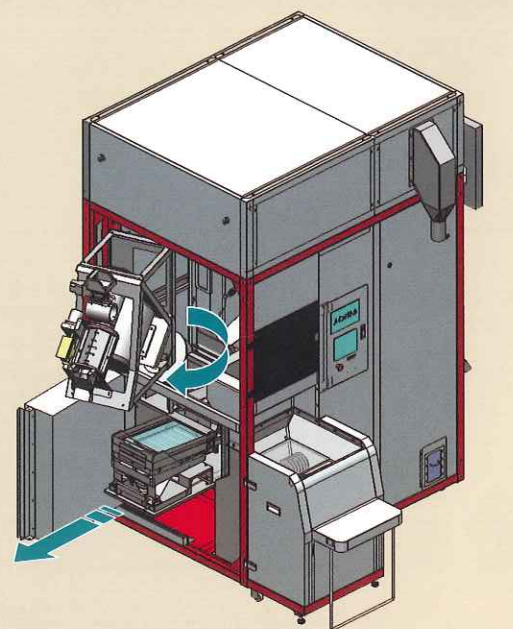

4 供給ホッパ部



網付ホッパで、
30kg 投入可能
です。

5 石抜機部



無残粒方式。

6 簡単操作パネル




作業選択画面

玄米・精米どちらで 仕上げるのか選ぶ。



精米機設定画面

精米機の流量・抵抗を設定します。

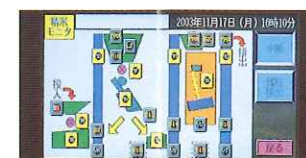

モニタ画面

機械の動作状態を確認できます。

7 クリーン昇降機



残留米除去装置付き。

8・9 色彩選別部・異物選別部のメンテナンス

8 色彩選別機部




被害粒や着色粒など
を取り除きます。

写真: RAP-550C


9 異物選別機部

お米に混じっている
異物類を取り除きます。

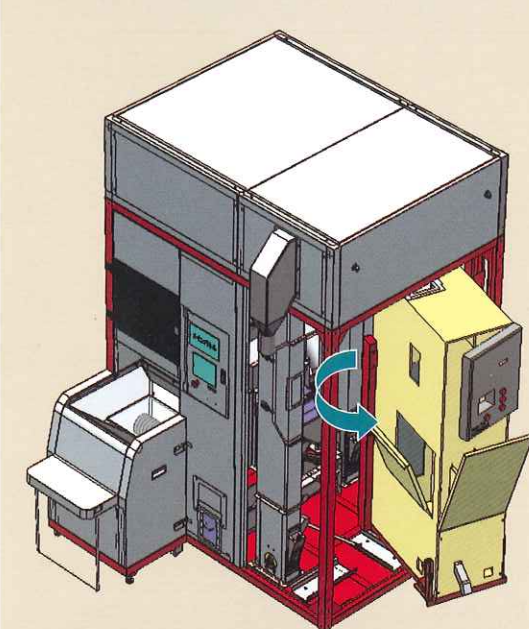

※イラストはRAP-550G

ライスプロセッサ フローチャート

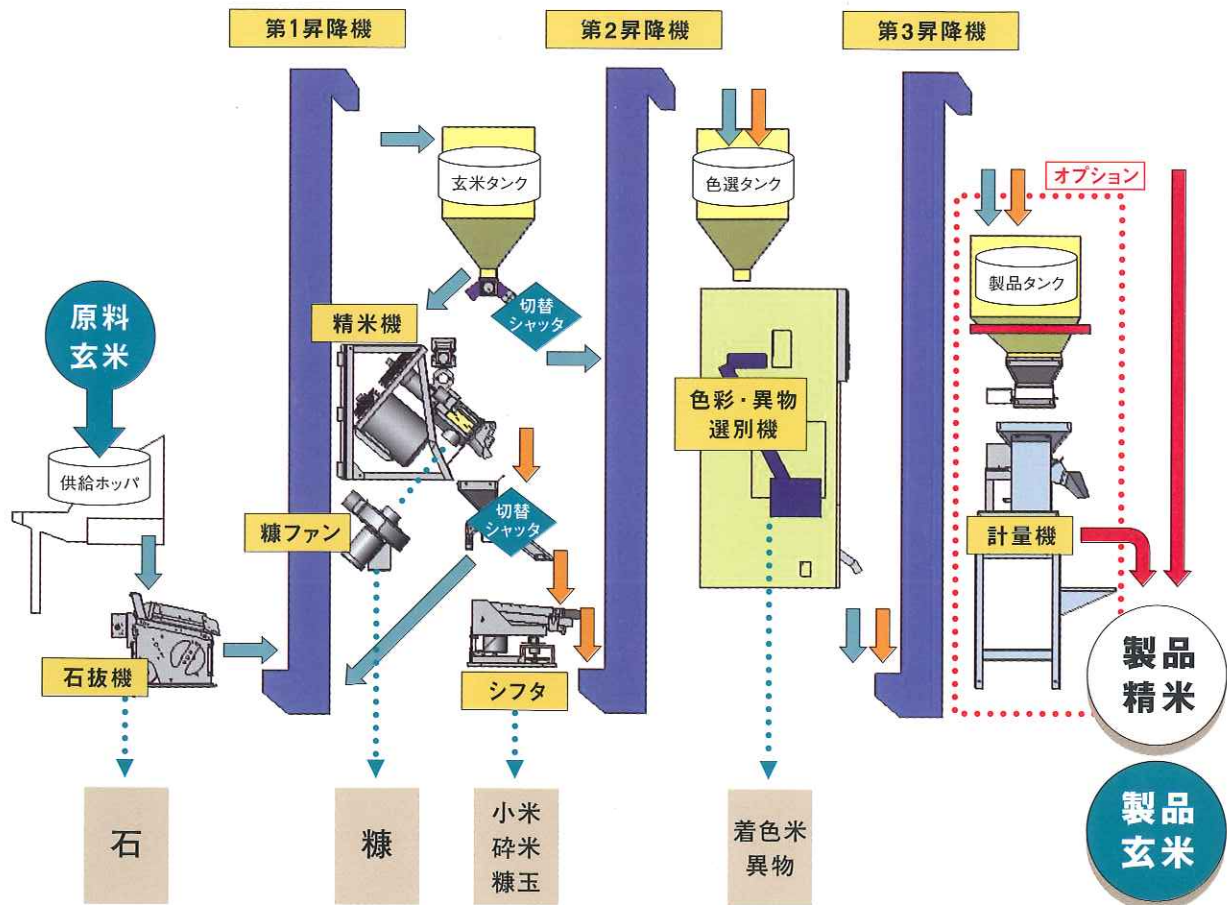

外形寸法図 (単位:mm)

